

hama®

THE SMART SOLUTION



00
075299

Termometru LCD & Suport Pixuri LCD Thermometer & Pen Holder

Manual de utilizare

RO



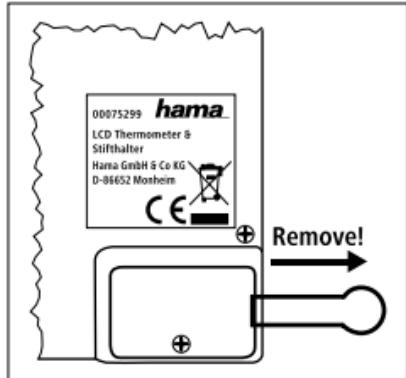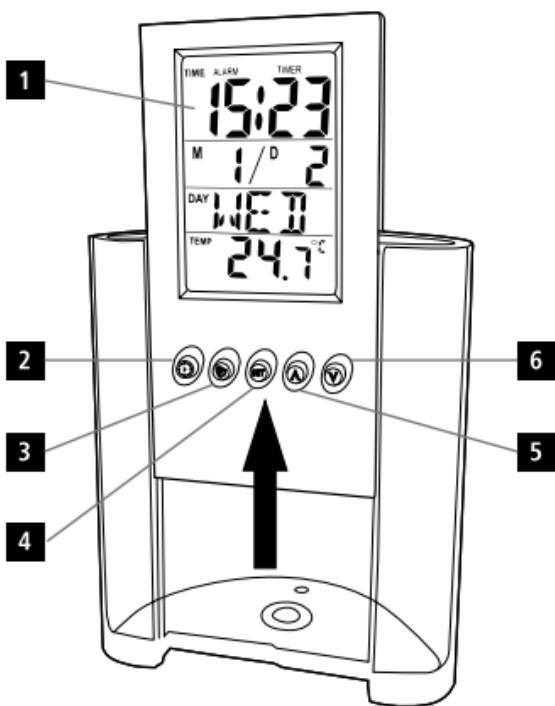

Elemente de comandă și afișaje

1. Display
2. Tasta de mod
3. Tasta de alarmă
4. Set taste
5. UP taste (▲)
6. Down taste (▼)

Vă mulțumim că ați optat pentru un produs Hamal!

Pentru început vă rugăm să vă luați puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și indicații. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioră într-un loc sigur.

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații



Avertizare

Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.



Instrucțiune

Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor importante.

2. Conținutul pachetului

- Termometru LCD cu suport pentru pixuri
- 2x baterii plate LR1130, 1,5V (deja instalate)
- Acest manual de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

- Produsul este conceput numai pentru utilizare privată și nu profesională.
- Protejați produsul de impurități, umiditate și supraîncălzire. și folosiți-l numai în încăperi uscate.
- Nu lăsați produsul să cadă și nu îl supuneți trepidațiilor puternice.
- Nu deschideți produsul și nu-l utilizați în continuare în caz de deteriorare.
- Acest aparat, ca de altfel toată aparatura electronică, nu are ce căuta în mâinile copiilor!

-
- Reciclarea materialului pachetului se execută conform normelor locale de salubrizare în vigoare.
 - Nu executați modificări la aparat. În acest fel pierdeți orice drept la garanție.



Avertizare

- Vă rugăm să vă asigurați mereu că ati introdus bateriile cu polaritatea corectă (+ și -) cum este indicat pe baterie.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi, precum și baterii de diferite tipuri și producători diferiți.
- Nu scurtcircuitează bateriile.
- Bateriile nu se încarcă.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile nesupravegheata.
- Dacă aparatele nu sunt întrebuințate pe perioade mai îndelungate este recomandată scoaterea bateriilor. (în afara cazului că sunt păstrate pentru cazuri de urgență).

4. Funcții

Mod normal de timp

Afișaj de oră exactă, dată, ziua din săptămână și temperatură.

Funcția deșteptător și repetarea ei

Setarea alarmei zilnice și a funcției de repetare, selectarea melodiei de alarmă.

Aducere aminte a zilei de naștere

Funcție de alarmă pentru o anumită zi, într-un anumit an și la o anumită oră. Alarma se dă la momentul setat prin intermediul unei melodi cunoscute de aniversare. Melodia de alarmă nu poate fi modificată.

Timer

Count Down clasic pentru alarmă (ceas ou) cu un domeniu de setare de la 23:59 până la 00:01. După trecerea timpului prevăzut se declanșează alarma cu un semnal acustic.

Funcția de temperatură

Măsurarea și afișarea automată a temperaturii mediului înconjurător.

Funcția de muzică

În modul normal de timp apăsați tasta pentru pornirea sau oprirea redării de muzică.

5. Punere în funcțiune și setări



Instrucțiune

- După îndepărțarea întrerupătorului de contact a bateriei timpul normal se afișează în format 12:00 și o melodie semnalizează disponibilitatea de funcționare a produsului.
- Regimurile de funcționare sunt dispuse după cum urmează: Mod normal de timp → format orar 12 h/24 h /temp/dată → funcție deșteptător și repetarea ei → aducere aminte aniversare → timer → mod normal de timp
- Prin pâlpâire se semnalizează că poziția selectată se poate seta.

5.1 Setarea formatului orar 12/24 h, ora exactă, data.

- Pentru alegerea formatului orar dintre 12 h sau 24 h, în modul normal de timp acționați odată tasta **MODUS**.
- Cu tasta **▲** sau **▼** selectați formatul dorit. .
- Apăsați în final tasta **SET** pentru setarea orei exacte cu ajutorul tastei **▲** sau **▼**. Setarea orei exacte începe cu orele în formatul orar de 12h/24h setat înainte. Afisarea orelor pâlpâie în display.
- Apăsați în final tasta **SET** pentru setarea minutelor cu ajutorul tastei **▲** sau **▼**. Afisarea minutelor pâlpâie în display.
- Apăsați în final tasta **SET** pentru setarea anului actual cu ajutorul tastei **▲** sau **▼**. Afisarea anului actual pâlpâie în display.
- Apăsați în final tasta **SET** pentru setarea lunii M actuale cu ajutorul tastei **▲** sau **▼**. Afisarea lunii pâlpâie în display.
- Apăsați în final tasta **SET** pentru setarea zilei actuale cu ajutorul tastei **▲** sau **▼**. Afisarea zilei D pâlpâie în display.
- După executarea tuturor setărilor, pentru revenirea în modul normal de timp apăsați de 4 ori tasta **MODUS**.



Instrucțiune

- În timpul setării datei setarea zilei săptămânii de luni (MON) până duminică (SUN) se execută automat.
- Dacă în timpul setărilor, în decurs de un minut nu se efectuează nici o introducere de date, aparatul trece din setărire executată în modul normal de timp. Setările executate până atunci nu se memorează!

5.2 Funcția deșteptător și repetarea ei

Pentru a trece în modul de deșteptare, apăsați de două ori tasta **MODUS** în modul normal de timp respectiv acționați direct tasta **ALARM**.

- Pentru setarea orei alarmei dorite, în modul de deșteptare apăsați **SET** și cu ajutorul tastei **▲** sau **▼** setați ora.
- Apăsați în final tasta **SET** pentru setarea minutelor cu ajutorul tastei **▲** sau **▼**.
- Apăsați în final tasta **SET** și pentru setarea unei melodii de la 1-7 și selectați cu ajutorul tastei **▲** sau **▼** o melodie de deșteptare.
- După executarea tuturor setărilor, pentru revenirea în modul normal de timp apăsați de 3 ori tasta **MODUS**.



Instrucțiune - Funcția deșteptător

- Deșteptarea de alarmă se face în fiecare zi la ora exactă setată.
- Funcția de deșteptare activă se afișează pe display prin cuvântul **ALARM**.
- Pentru dezactivarea completă a funcției de deșteptare, în modul normal de timp apăsați tasta **ALARM** pentru a ajunge în modul deșteptător. Acționați de cinci ori tasta „Set” până veți în display numai trei linii (:-:).
- Pentru activarea sau dezactivarea funcției de repetare a deșteptării, cu funcția de deșteptare activată, în modul normal de timp apăsați tasta **▲**.



Instrucțiune - Funcția de repetare a deșteptării

- Dacă numai funcția deșteptător sau repetarea ei sunt activate, alarma se dă la ora exactă setată cu un semnal acustic timp de un minut.
- Apăsați o tastă oarecare pentru anularea alarmei sau pentru declanșarea ei dacă funcția de repetare este activă.
- Dacă și funcția de repetare este activată, alarma semnalizează acustic de mai multe ori succesiv de fiecare dată timp de un minut.
- Funcția de repetare este disponibilă numai cu alarma activată.

5.3 Aducere aminte a zilei de naștere

Pentru a ajunge la setările pentru aducerea aminte a zilei de naștere, în modul normal de timp apăsați de trei ori tasta **MODUS**.

- Apăsați acum tasta **SET** pentru executarea setărilor și setați data și ora exactă cu ajutorul tastei **▲** sau **▼**.
- Prin apăsarea tastei **SET** puteți trece de la o poziție la alta:
→ Oră → Secundă → An → Lună → Data.
- Pentru memorarea setărilor și în același timp ieșire acționați încă o dată tasta **SET**.



Instrucțiune - Aducere aminte a zilei de naștere

- Dacă în timpul setărilor, în decurs de un minut nu se efectuează nici o introducere de date, aparatul trece din setările executate în modul normal de timp.
- Aducerea aminte se face la momentul setat prin intermediul unei melodii cunoscute de aniversare. Această melodie de aniversare nu se poate modifica și se repetă timp de 5 minute.

5.4 Funcția timer

Pentru a ajunge la setările funcției timer, în modul normal de timp apăsați de patru ori tasta **MODUS**.

- Apăsați acum tasta **SET** pentru executarea setărilor timer și setați mai întâi ora exactă cu ajutorul tastei **▲** sau **▼**.
- Prin apăsarea tastei **SET** puteți trece mai departe la setarea minutelor.
- Pornirea Count Down timerului se face printr-o altă apăsare a tastei **SET**.



Instrucțiune - Count Down Timer

- Dacă în timpul setărilor timerului, în decurs de un minut nu se efectuează nici o introducere de date, aparatul trece din setările executate în modul normal de timp.
- După terminare Count Down-ului timp de un minut se aude un semnal acustic de alarmă.
- Semnalul acustic se poate întrerupe prin apăsarea tastei de alarmă.

5.5. Funcție de temperatură

Măsurare temperaturii pornește automat de îndată ce bateriile au fost montate. Display-ul afișează temperatura actuală a mediului înconjurător.

- Pentru setarea unității de măsură Celsius sau Fahrenheit, în modul normal de timp acționați tasta **SET**.

5.6 Funcție de muzică

- În modul normal de timp apăsați tasta **▼** pentru activarea funcției de muzică.
- Funcția de muzică activată se afișează pe display printr-un simbol. 7 melodii cunoscute se redau automat.
- În timpul redării apăsați tasta **▼** pentru dezactivarea funcției de muzică.

6. Întreținere și îngrijire

Curățați acest produs numai cu o cârpă fără scame, puțin umedă și nu folosiți detergenți agresivi.

7. Excludere de garanție

Hama GmbH & Co. KG nu își asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

8. Service și suport

Dacă aveți întrebări adresați-vă la Hama consultanță privind produsul.

Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)

Alte informații de suport găsiți aici:

www.hama.com

9. Informații pentru reciclare

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:

 Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

hama®

**Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com**

