


ANLEITUNG – Diebstahlsicherung

STEP 1

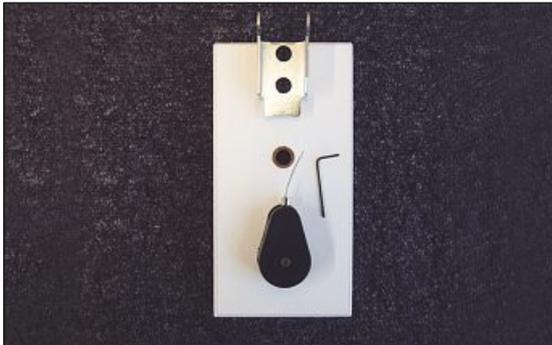


Bestandteile:
Demoboard, Diebstahlsicherung, Imbusschlüssel

STEP 2




Stahlseil durch die Hülse führen und bis zum Anschlag durchziehen.

STEP 3

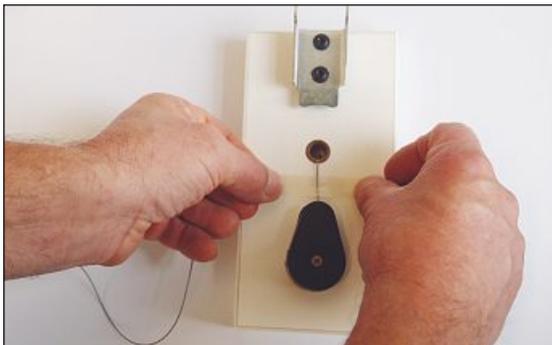

WICHTIG: Stahlseil mit einem starken Klebeband o. Ä. auf der Rück- sowie Vorderseite fixieren, damit es bei den folgenden Steps nicht eingezogen wird und in dem Gehäuse verschwindet.


STEP 4

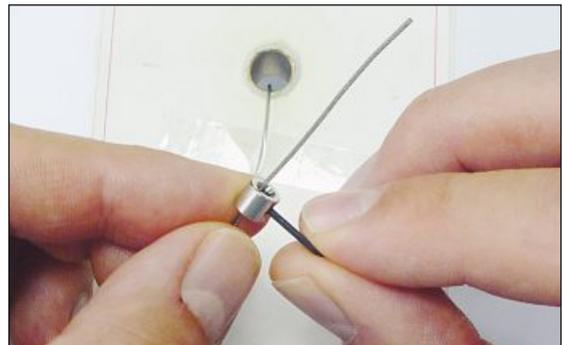


Die Buchse mit dem Imbusschlüssel lockern.

(Weiterhin darauf achten, dass das Seil nicht eingezogen wird.)

STEP 5

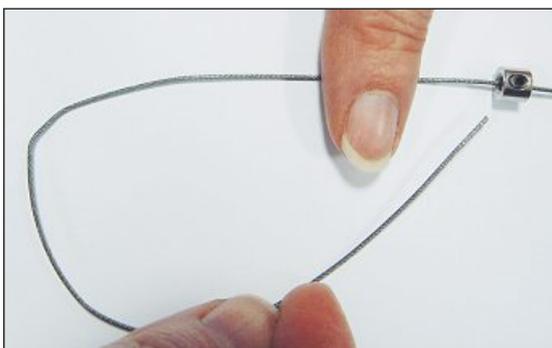

Mit dem Stahlseil eine Schlaufe bilden und das Schlaufenende in die Buchse stecken.

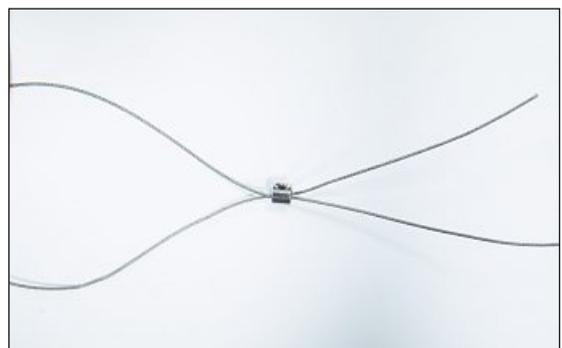

ACHTUNG: Buchse ist immer noch locker und noch nicht festgezogen.

STEP 6



Die Schlaufe um das Demo-Produkt legen und festziehen.



Mit dem Imbusschlüssel die Buchse wieder festziehen und das überflüssige Seilstück mit einem Seitenschneider abknipsen.



FERTIG!

Die Diebstahlsicherung ist nun aktiv und das Klebeband auf der Vorder- und Rückseite kann entfernt werden. Das Demo-Produkt steht nun zur Montage auf der Glasscheibe bereit und ist gesichert.

ANLEITUNG – Aufkleber anbringen

- 1 Plot-Aufkleber (roter Pfeil)
- 2 Aufkleber „Hier drehen!“
- 3 Aufkleber „Einfach mit ...“

1 + 2 nur bei Art.-Nr. 087581 anwenden!

- 1 Plot-Aufkleber „roter Pfeil“:
 - Positionieren
 - Trägerpapier (karriert) ablösen
 - Aufkleben (Blasen vermeiden)
 - Montagepapier vorsichtig abziehen
- 2 Aufkleber „Hier drehen!“ anbringen (siehe Abbildung)
- 3 Aufkleber „Einfach mit ...“ direkt auf das Demo-Produkt anbringen (siehe Abbildung).

